

הוראות הפעלה Beats Flex



הדליקו והטעינו את ה-Beats Flex שלכם

כפתור ההפעלה ממוקם ביחידת השליטה הימנית. לְחַצוּ והחזיקו את כפתור למשך שניה אחת כדי להדליק או לכבות את האוזניות.

כדי לטעון, חברו את האוזניות למקור כוח באמצעות כבל ה-USB-C המצורף. טעינה מלאה תספק עד 12 שעות נגינה לאוזניות שלכם.

כאשר האוזניות דלוקות ומוכנות, נורית חיווי שעל כפתור ההפעלה מציגה כמה זמן האזנה נותר על פי צבעה:

- צבע לבן: נותרה יותר משעת האזנה
- צבע אדום: נותרה פחות משעת האזנה
- צבע אדום מהבהב: יש צורך בטעינה

צַמְדוּ את ה-Beats Flex שלכם

לְמַדוּ כיצד לצמד את האוזניות שלכם עם המכשיר שלכם.

צַמְדוּ עם iPhone, iPad או iPod Touch


1. ודאו שהפעלתם קישוריות בלוטות' במכשיר ה-iPhone, iPad או ה-iPod touch שלכם.
2. החזיקו את האוזניות שלכם קרוב למכשיר iOS שלכם שאינו נעול.
3. לְחַצוּ והחזיקו את כפתור ההפעלה שעל האוזניות שלכם. כאשר נורית החיווי מהבהבת, האוזניות שלכם נמצאות במצב "ניתנות לגילוי".
4. עֲקְבוּ אחר ההוראות שמופיעות על מכשיר ה-iOS שלכם.

צמדו עם Mac, מכשיר אנדרואיד, או מכשיר אחר

1. ודאו שהפעלתם קישוריות בלוטות' במחשב ה-Mac, מכשיר האנדרואיד או כל מכשיר אחר שלכם.
2. החזיקו את האוזניות שלכם קרוב למכשיר שלכם שאיננו נעול.
3. לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה שעל האוזניות שלכם. כאשר נורית החיווי מהבהבת, האוזניות שלכם נמצאות במצב "ניתנות לגילוי".
4. פתחו את תפריט הבלוטות' במחשב ה-Mac, מכשיר האנדרואיד או כל מכשיר אחר שלכם.
5. מתוך רשימת מכשירי הבלוטות' המוצגת בחרו את האוזניות שלכם.

השתמשו ב-Beats Flex שלכם

למדו כיצד לנגן מוזיקה, לשנות את עוצמת השמע, ולענות לשיחות באמצעות הכפתורים הממוקמים ביחידת השליטה השמאלית.

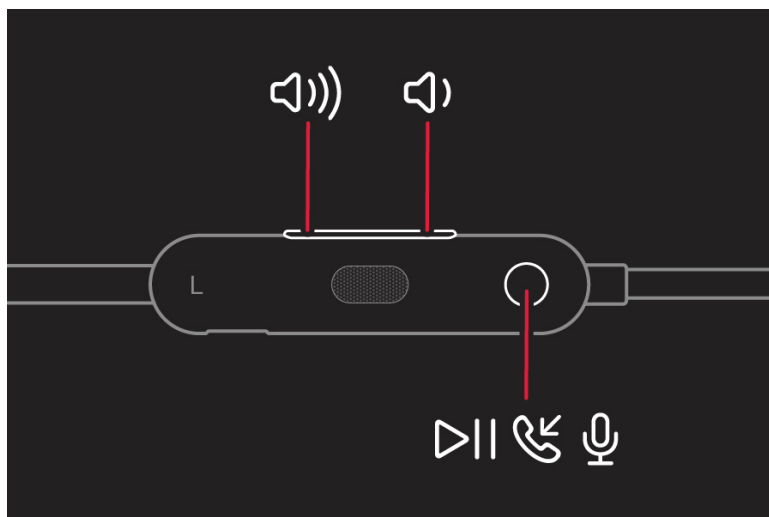

נגנו מוזיקה

כדי לשלוט בנגינת השמע, השתמשו בכפתור האמצעי ביחידת השליטה השמאלית:

- לחצו פעם אחת כדי לנגן או להשהות את נגינת השמע.
- לחצו פעמיים כדי לדלג לרצועה הבאה. לחצו 3 פעמים כדי לקפוץ אחורה לתחילת הרצועה.
- לחצו פעמיים ובלחיצה השניה המשיכו להחזיק את הכפתור לחוץ כדי להריץ קדימה בתוך הרצועה. לחצו שלוש פעמים ובלחיצה השלישית המשיכו להחזיק את הכפתור לחוץ כדי להריץ אחורה בתוך הרצועה. אתם יכולים להשהות את נגינת השמע גם ע"י הצמדת האוזניות שלכם זו לזו (נצמדות באמצעות מגנט) ולהחזיר את הנגינה ע"י הפרדת האוזניות זו מזו.

שינוי עוצמת השמע

כדי לשלוט בעוצמת השמע של הנגינה השתמשו בכפתורי עוצמת השמע הממוקמים ביחידת השליטה השמאלית. כדי לשלוט בעוצמת השמע של שיחה, השתמשו בלחצני עוצמת השמע שעל הטלפון שלכם.

- לְחַצוּ וְעִזְבוּ את כפתור הגברת עוצמת השמע, או לְחַצוּ והחזיקו כדי להגביר את העוצמה באופן רציף ומתמשך.
- לְחַצוּ וְעִזְבוּ את כפתור הנמכת עוצמת השמע, או לְחַצוּ והחזיקו כדי להנמיך את העוצמה באופן רציף ומתמשך.

מענה לשיחות

כדי לשלוט בשיחות טלפון, השתמשו בכפתור האמצעי שעל יחידת השליטה השמאלית:

- לְחַצוּ פעם אחת כדי לענות לשיחה או כדי לסיים שיחה.
- לְחַצוּ פעם אחת כדי לענות לשיחה נכנסת שניה ולהעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה. כשאר שתי השיחות פעילות, לחיצה אחת מחליפה בין השיחות.
- לְחַצוּ והחזיקו למשך שניה כדי לדחות שיחה נכנסת.
- לְחַצוּ פעמיים כדי להפסיק להאזין דרך האוזניות ולשלוח את השיחה ל- iPhone שלכם.

שאלו את Siri

כדי לזמן את Siri, לְחַצוּ והחזיקו את הכפתור האמצעי ביחידת השליטה השמאלית עד שתשמעו צלצול. לאחר מכן הגידו מה שאתם צריכים.

כדי לזמן את תכונת הסייענית הקולית עבור מכשיר אחר, ניתן ללחוץ ולהחזיק את הכפתור האמצעי ביחידת השליטה השמאלית.

אָפְסוּ את ה-Beats Flex שלכם

1. לְחַצוּ והחזיקו את כפתור ההפעלה וכפתור הנמכת עוצמת השמע יחד למשך 15 שניות.
2. כאשר נורית החיווי מהבהבת, שחררו את הכפתורים. האוזניות שלכם מאופסות כעת ומוכנות להיות מוגדרות מחדש עם המכשירים שלכם.